



GT-I9305

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores



Aviso: situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.



ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Índice

Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 13 Carregar a bateria
- 15 Colocar um cartão de memória
- 17 Ligar e desligar o dispositivo
- 18 Segurar o dispositivo
- 18 Ajustar o volume
- 18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 19 Ícones indicadores
- 20 Utilizar o ecrã tátil
- 23 Controlar movimentos
- 26 Movimentos com a palma da mão
- 27 Activar Multi Janela
- 29 Notificações
- 30 Ecrã principal
- 32 Ecrã bloqueado
- 34 ecrã de Aplicações
- 36 Usar aplicações
- 36 Ajuda
- 37 Introduzir texto

- 39 Ligar a uma rede Wi-Fi
- 40 Configurar contas
- 41 Transferir ficheiros
- 42 Segurança do dispositivo
- 43 Actualizar o dispositivo

Comunicações

- 45 Telefone
- 51 Contactos
- 54 Mensagens
- 55 E-mail
- 57 Google Mail
- 59 Hangouts
- 59 Google+
- 60 Fotografias
- 60 ChatON

Web & Rede

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 NFC
- 67 S Beam

Multimédia

- 68 Música
- 70 Câmara
- 78 Galeria
- 81 Paper Artist
- 82 Vídeo
- 83 YouTube
- 84 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

- 85 Play Store
- 86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 86 S Suggest
- 87 Game Hub
- 87 Play Livros
- 87 Play Filmes
- 87 Play Music
- 88 Jogos Play
- 88 Play Quiosque

Utilidades

- 89 S Memo
- 92 S Planner
- 94 Drive
- 95 Dropbox
- 95 Cloud
- 96 Relógio
- 98 Calculadora
- 99 Gravador de Voz
- 100 S Voice

- 101 Google
- 102 Pesquisa por Voz
- 102 Os Meus Ficheiros
- 103 Transferências
- 104 KNOX

Viagens & locais

- 105 Maps


Definições

- 106 Acerca das Definições
- 106 Ligações
- 110 Dispositivo
- 118 Controlo
- 122 Geral
- 126 Definições Google

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

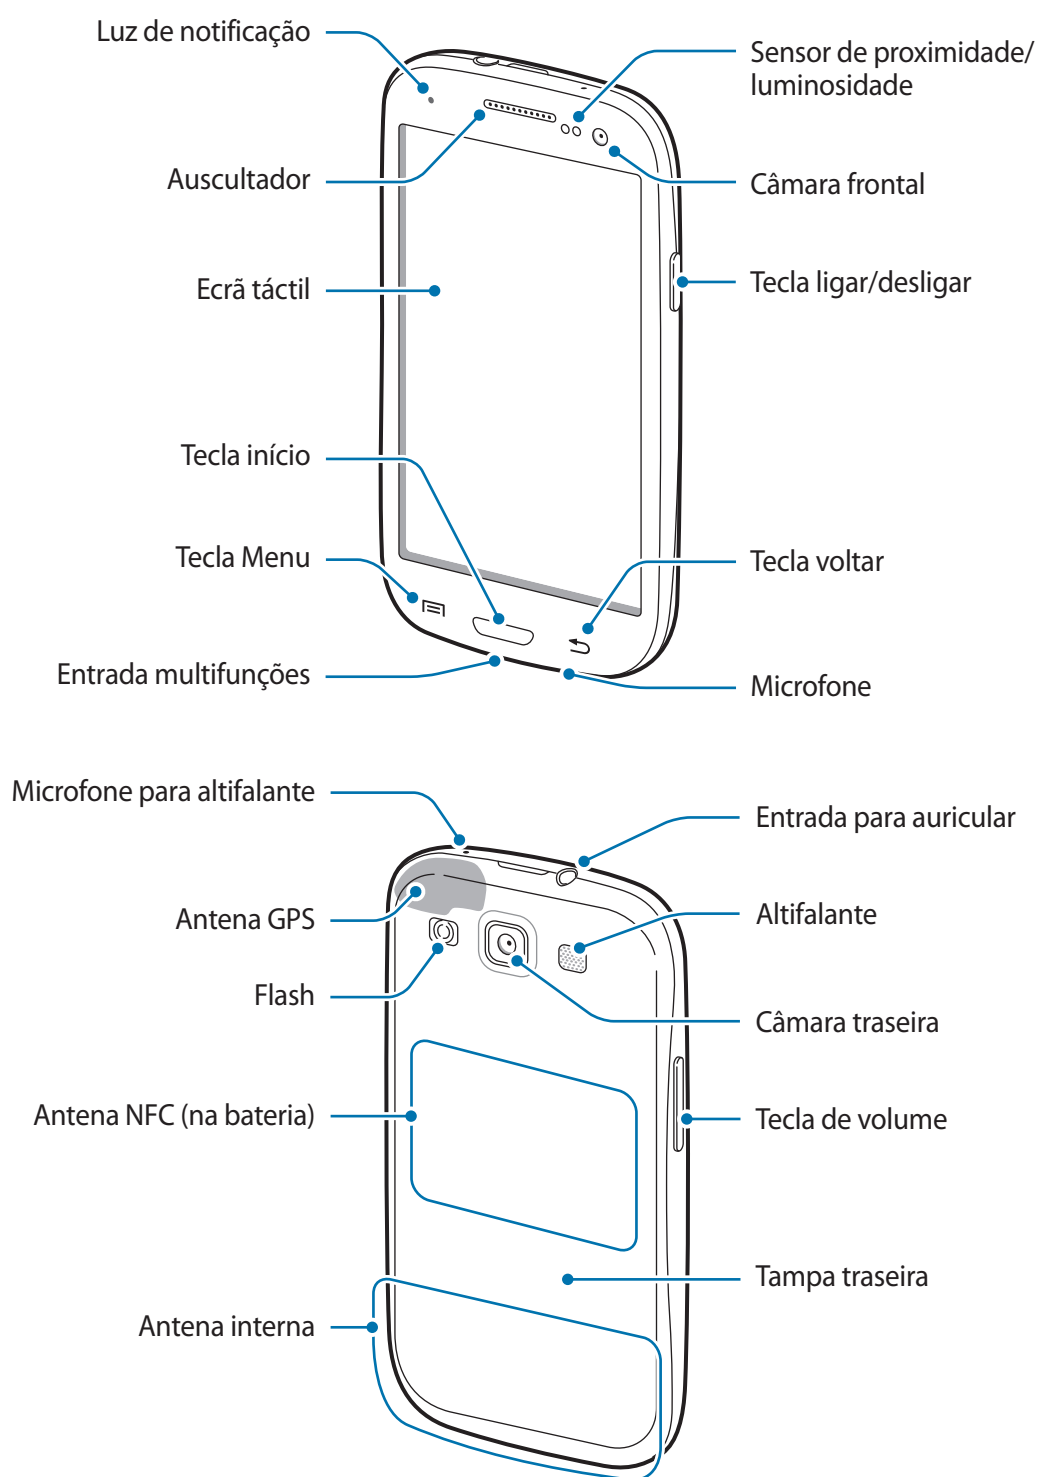






O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone ou grava vídeos.



- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã tátil. O ecrã tátil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã tátil se desligar.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar para iniciar a pesquisa Google.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar para o ecrã Principal. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. O uso de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorrecto, cuja garantia não cobre.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.


Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.



- Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

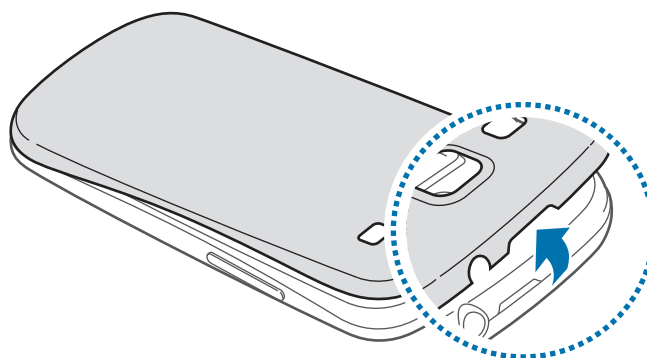


Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.



Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

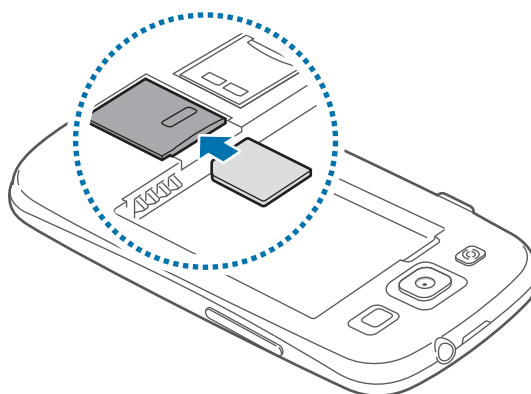


3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.




- Não insira um cartão de memória na ranhura do cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Coloque a bateria.

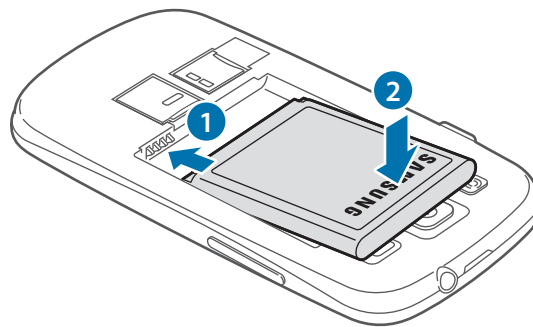


5 Volte a colocar a tampa traseira.

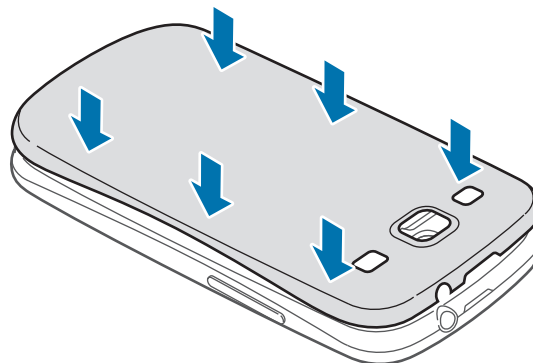


Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

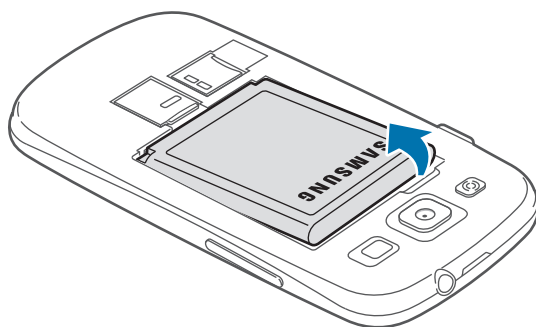

3 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

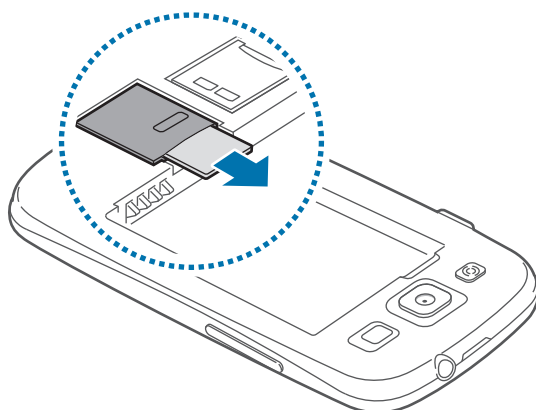

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

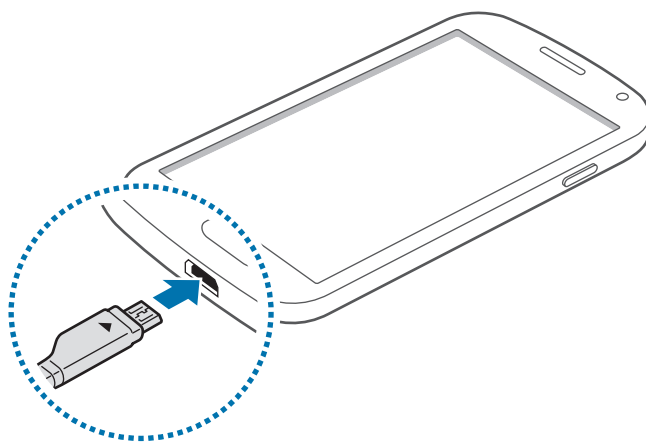

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Isto poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, surge o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Todos os ficheiros** → pasta **SD memory card**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

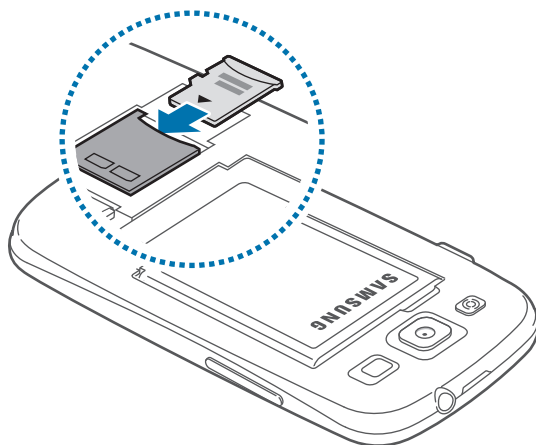

- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Volte a colocar a tampa traseira.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

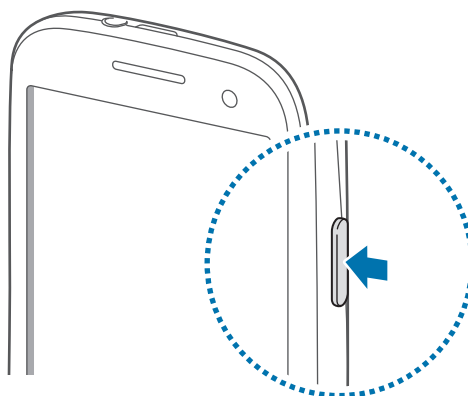

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso




















Utilize um dos métodos seguintes:







- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Wi-Fi ligado
	Rede LTE ligada
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS

Ícone	Significado
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.



- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.




- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

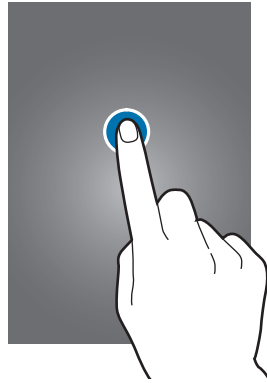


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

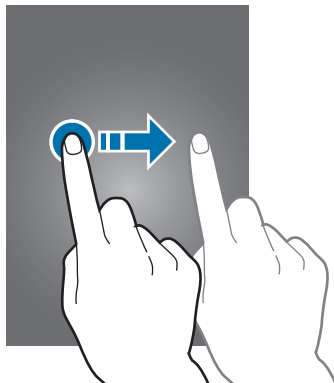


Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Toque novamente duas vezes para voltar.

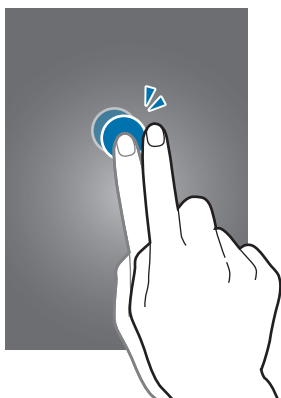


Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no ecrã Principal ou no ecrã de Aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

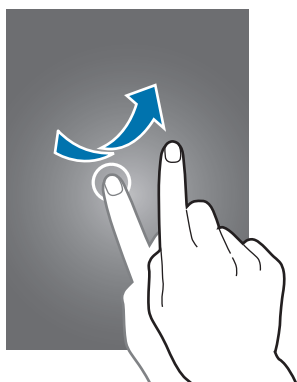

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

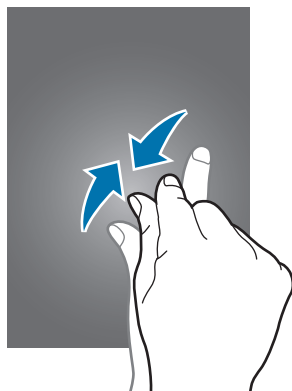

Controlar movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.


Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos** e arraste o interruptor **Movimentos** para a direita.



Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

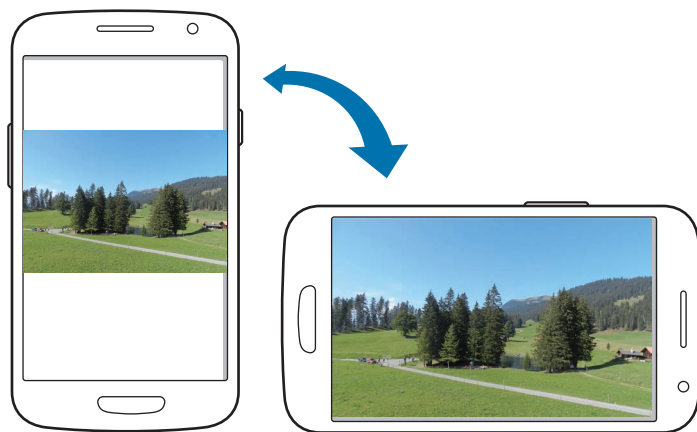


Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora científica quando rodar para paisagem.

Levantar

Quando levanta o dispositivo depois de este estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã se desligou, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.

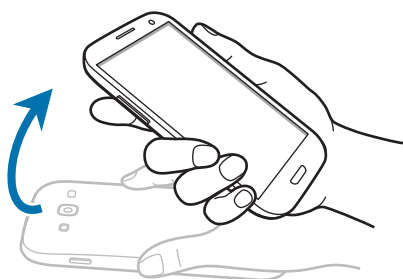


Segurar perto da orelha

Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contacto, segure o dispositivo perto da orelha para efectuar uma chamada.




Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

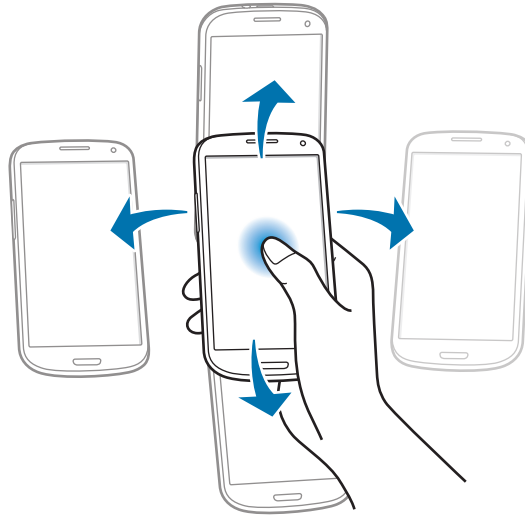


Virar

Vire o dispositivo para silenciar os tons de toque ou pausar a reprodução multimédia.

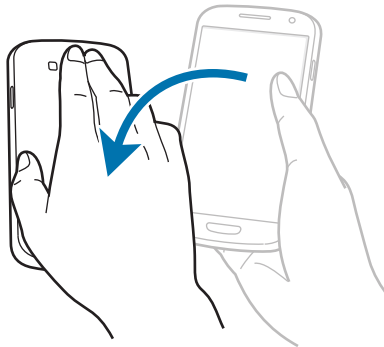

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

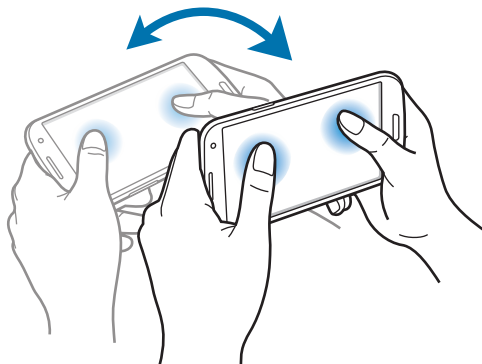


Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

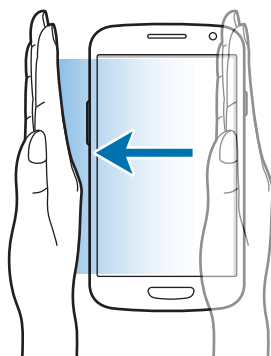

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.



Activar Multi Janela



Utilize esta funcionalidade para correr duas aplicações no ecrã ao mesmo tempo.





- Apenas as aplicações presentes no painel Multi Janela podem ser usadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela** e arraste o interruptor de **Multi Janela** para a direita.

Usar o painel Multi Janela

Para mostrar o painel Multi Janela, toque sem soltar em . O painel Multi Janela surge no lado esquerdo do ecrã. Seleccione uma aplicação e arraste uma outra para uma nova localização. Pode iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo. Para ocultar o painel Multi Janela, toque sem soltar em  novamente.

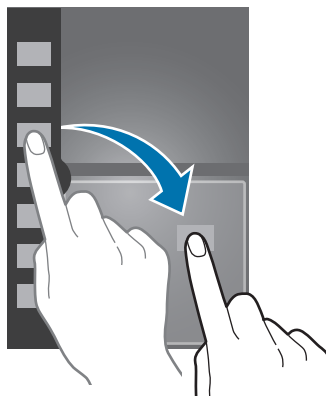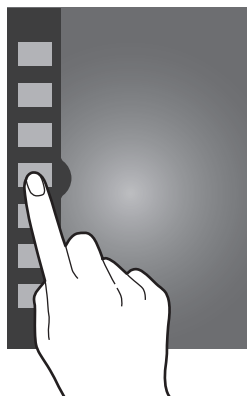






Arraste o círculo entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque no puxador do painel para abrir ou ocultar o painel. Quando um painel Multi Janela estiver aberto, toque sem soltar no puxador e arraste-o para a esquerda ou direita do limite do ecrã para mover o painel. Para mover o puxador do painel quando o painel Multi Janela estiver fechado, toque sem soltar no puxador e arraste-a para cima ou para baixo.

Utilizar aplicações em Multi Janela

Enquanto utiliza aplicações na Multi Janela, seleccione uma janela de aplicação, toque no círculo entre as janelas da aplicação e utilize um dos seguintes:


-  : abrir uma lista de aplicações utilizadas recentemente na janela seleccionada.
-  : alterar localizações entre aplicações de Multi Janela.
-  : partilhar itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para o partilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.
-  : maximize a janela para se ajustar ao ecrã.
-  : fechar a aplicação.

Partilhar ficheiros

Arraste um item que pretende partilhar para a janela para partilhar o item de uma janela para outra.




Criar uma janela emparelhada

Utilize esta funcionalidade para guardar a combinação de aplicações em Multi Janela actualmente em execução.

No painel Multi Janela, toque em  → **Criar**.

Utilizar a mesma aplicação em duas janelas

Utilize esta funcionalidade para iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo.


Depois de iniciar uma aplicação a partir do painel Multi Janela,  surge junto do ícone da aplicação se suportar esta funcionalidade. Toque no ícone da aplicação com  e toque em .



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Notificações



Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em  para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que a interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Multi janela:** defina para usar as Janelas múltiplas.
- **Hotspot Portátil:** activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen mirroring:** activar ou desactivar a funcionalidade de Screen Mirroring.
- **S Beam:** activar ou desactivar a funcionalidade S Beam.
- **NFC:** activar ou desactivar a funcionalidade NFC.
- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig:** activar ou desactivar a funcionalidade Smart Stay.
- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo de voo:** activar ou desactivar o modo de voo.
- **Modo mãos-livres:** activar ou desactivar o modo mãos livres.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em  →  e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O ecrã Principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O ecrã Principal pode ter vários painéis. Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Alterar o modo de ecrã Principal

O ecrã Principal tem modos fáceis e padrão. No modo fácil, pode facilmente aceder aos seus contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao ecrã Principal.

Para alterar para o modo fácil, no ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Dispositivo** → **Modo fácil** e arraste o interruptor **Modo fácil** para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No ecrã Principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o ecrã Principal adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do ecrã Principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets:** adicione widgets ou aplicações ao ecrã Principal.
- **Pasta:** criar uma nova pasta.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item


Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do ecrã Principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis


Adicionar um novo painel

Toque em  → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do ecrã Principal.

No ecrã Principal, toque em  → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados:** visualize imagens animadas.
- **Fotografias:** consultar imagens nas **Fotografias**.
- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.

Selecione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura se necessário e defina-a como papel de parede.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no ecrã Principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao ecrã Principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao ecrã Principal

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao ecrã Principal. Coloque-o na localização que pretender, redimensione-o arrastando a moldura se necessário e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a localização do widget.

Utilizar as definições de atalho de widget

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Selecciona uma opção de definição para a adicionar ao ecrã Principal como um atalho.


Ecrã bloqueado

O ecrã bloqueado evita que o dispositivo realize operações indesejáveis quando não o estiver a utilizar e também lhe permite adicionar widgets.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Premir a Tecla ligar/desligar faz com que o ecrã se desligue e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã, na parte de baixo do ecrã.

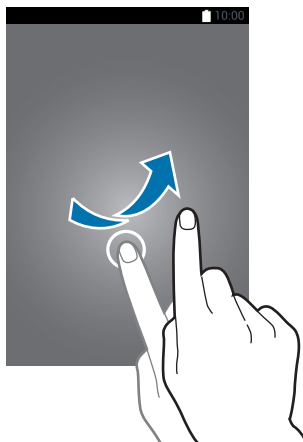


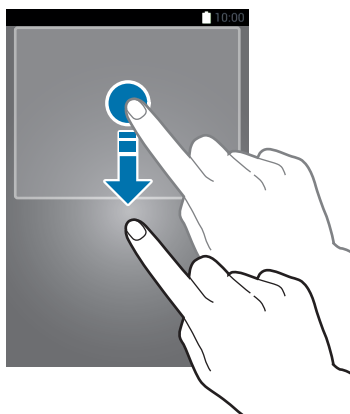
Adicionar Widgets

Para utilizar os widgets com o ecrã bloqueado, no ecrã Principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Vários widgets** e arraste o interruptor **Vários widgets** para a direita.



Não pode utilizar widgets no ecrã bloqueado no modo fácil.

Arraste o painel de widgets para baixo para o expandir. Role para a direita para a última página, toque em  e seleccione um widget para o adicionar ao ecrã bloqueado.



Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, desloque-se para a esquerda ou direita, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a Reciclagem no cimo do ecrã.

ecrã de Aplicações


O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No ecrã Principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã Aplicações.

Para visualizar outros painéis, desloque para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações


Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização.

Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações


Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Partilhar aplicações


Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em  → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

Desactivar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desactivá-la.

Para activar a aplicação, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO.**, seleccione a aplicação e toque em **Activar**.

Para activar aplicações, no ecrã de Aplicações, toque em  → **Mostrar aplicações ocultas**, seleccione as aplicações e toque em **Concluir**.



- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desactivadas.
- Quando utiliza esta funcionalidade, as aplicações desactivadas irão desaparecer do ecrã Aplicações, mas irão continuar armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No ecrã Principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.



Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla início, toque em  e toque depois em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla início e toque em .

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no ecrã de Aplicações. Seleccione um item para ver as sugestões.

Para repôr os pop-ups de ajuda, no caso de os ter ocultado, toque em **Mostrar sobreposições com sugestões de ajuda** e seleccione os itens, assinalando-os.

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.


Utilizar o teclado Samsung

Alterar a disposição do teclado

Toque em , seleccione um idioma e toque em **Teclado Qwerty** ou **Teclado 3x4**.



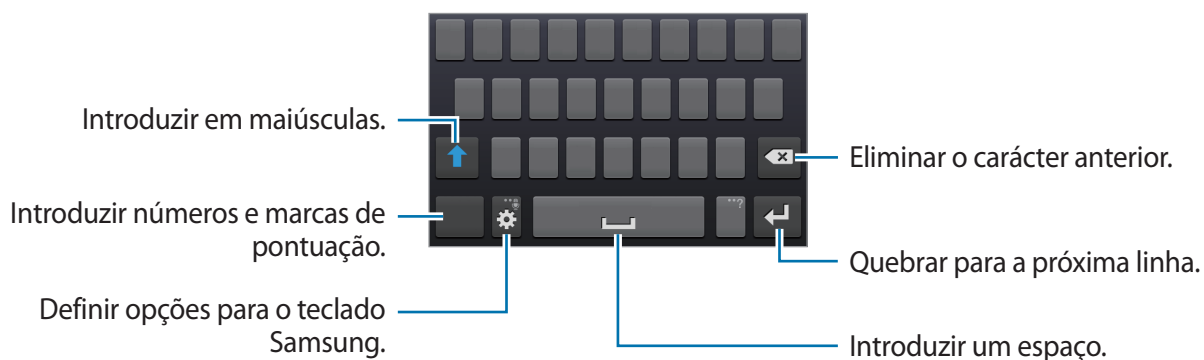


- No teclado 3x4, uma tecla representa três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque repetidamente na tecla correspondente ao carácter.
- O desenho do teclado pode não se alterar em alguns idiomas.



Introduzir maiúsculas

Toque em  antes de introduzir um carácter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado



Toque sem soltar em  e toque em  para alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar em  e mova o teclado flutuante para outra localização.


Para voltar ao teclado determinado, toque em .

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em , toque em  e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Selecione uma palavra sugerida.

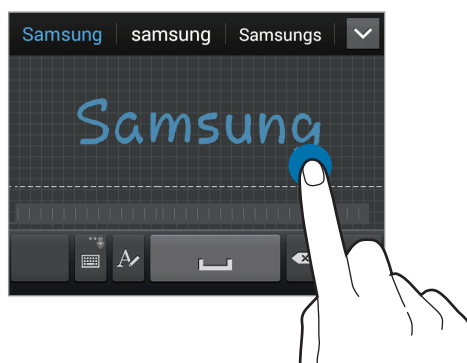

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça as suas palavras, toque no texto sublinhado e selecione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 106)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.


Selecione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso de a rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no fim da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o dispositivo procura automaticamente por ligações Wi-Fi disponíveis e liga-se a uma. Se se mover para uma nova área, irá ligar a outra rede Wi-Fi disponíveis sem requerer uma palavra-passe.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Selecione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas**, selecione o nome de uma conta em **Contas**, selecione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acessem aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir um desbloqueio com rosto


Abra o dispositivo, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

Definir um padrão

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

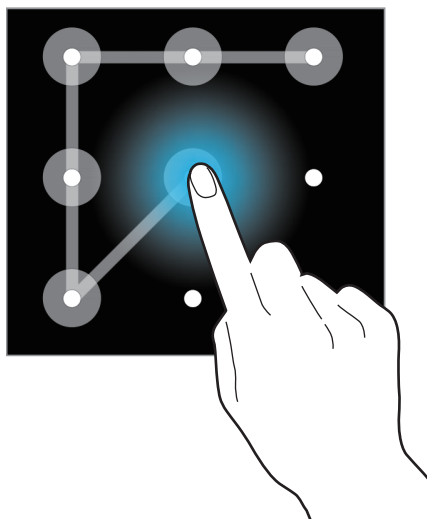

Definir um PIN

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exhibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone


Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no ecrã de Aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:


- **Teclado:** introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **Registos:** efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente


Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Selecione uma para efectuar uma chamada.

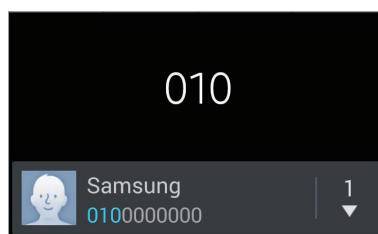

Procurar contactos



Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.






Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:


-  : seleccione uma opção para utilizar durante uma chamada.
-  : aumenta o volume.
- **Espera:** colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada:** efectua uma segunda chamada.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Terminar chamada:** termina a chamada actual.
- **Altifalante:** activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar:** alternar entre duas chamadas.
- **Intercalar:** efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.

-  → **Contactos**: abre a lista telefónica.
-  → **Memorando**: cria um memorando.
-  → **Mensagens**: envia uma mensagem.
-  → **Transferir**: ligar o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
-  → **Gerir chamada de conferência**: tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

Enviar uma mensagem

Toque em  → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número que aparece no visor.


Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em  → **Ver** e seleccione uma opção.


Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.


Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

Receber chamadas


Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.


Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada


Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em  → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em  → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em **Criar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.


Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** e assinale **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.









Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em .

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Trocar câmara:** alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar chamada:** termina a chamada actual.
-  → **Ocultar-me:** oculta a sua imagem do outro participante.
-  → **Imagem a enviar:** selecciona uma imagem para a mostrar ao outro participante.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Desligar alta-voz:** desactive a funcionalidade alta-voz.
-  → **Mudar para auricular:** muda para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Emoções animadas:** aplique ícones emotivos à sua imagem.
-  → **Vista de tema:** aplique ícones decorativos à sua imagem.
-  → **Activar vista de BD:** altere o modo de visualização para a vista de BD.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar Imagem:** capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo:** gravar um vídeo da imagem do outro participante.




Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Trocar câmara:** alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Imagem a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

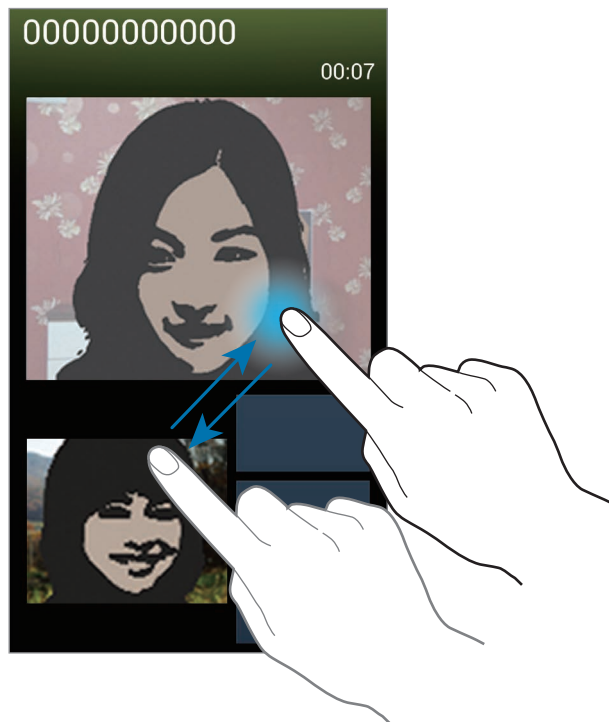

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em 1 no teclado e siga as instruções da sua operadora.

Contactos


Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.




Toque em **Contactos** no ecrã de Aplicações.

Gerir contactos


Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em  para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
-  / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.


Editar um contacto

Selecione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em  → **Eliminar**.

Definir um número de marcação rápida

Toque em  → **Marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e selecione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.






Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.


Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
-  / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em  → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde guardar os contactos.

Mover contactos

Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com  na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com  na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.


Importar contactos

Toque em  → **Importar/Exportar** e seleccione uma opção de importação.

Exportar contactos

Toque em  → **Importar/Exportar** e seleccione uma opção de exportação.

Partilhar contactos

Toque em  → **Partilhar cartão de visita**, seleccione contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Adicionar aos Favoritos:** adicionar contactos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos:** remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha / Vista de lista:** veja os contactos na forma de lista ou de grelha.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.


Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Criar:** criar um novo grupo.
- **Procurar:** procurar contactos.

- **Alterar ordem:** toque sem soltar  junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.


Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

Mensagens



Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no ecrã de Aplicações.




Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.



Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .


Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.



- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Selecione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no ecrã de Aplicações.



Configurar contas de e-mail


Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.


Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.



Para configurar outra conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens


Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em  ao fundo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em  →  para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.


Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **E-mail programado**. Assinale **E-mail programado**, defina uma data e hora e toque em **Concluir**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.



- Se o dispositivo estiver desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiver estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data podem estar incorrectas, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar as informações.

Ler mensagens

Selecione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.



Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.


Toque em **Google Mail** no ecrã de Aplicações.




- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em .


Toque em  → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.


Toque em  → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Descartar** para começar de novo.

Toque em  → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em  → **Enviar comentários** para reportar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.

Toque em  → **Ajuda** para aceder à informação de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

Guardar a mensagem no armazenamento a longo prazo.

Eliminar a mensagem.


Marcar a mensagem como não lida.

Acéder a opções adicionais.

Responder à mensagem.

Marcar a mensagem como lembrete.


Pré-visualizar o anexo.

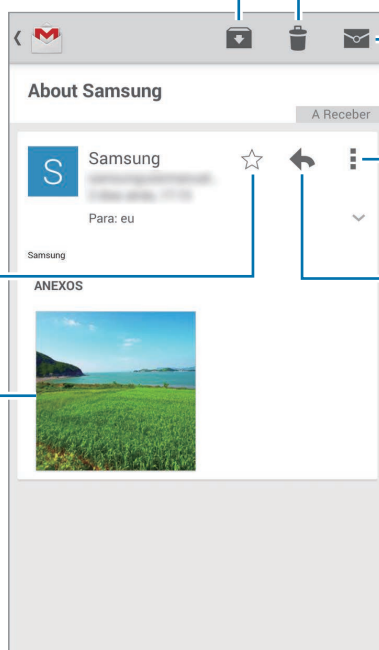

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exhibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em  e seleccione uma etiqueta em **TODAS AS ETIQUETAS** para visualizar mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione a mensagem, toque em  → **Alterar etiquetas** e seleccione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google. Toque em **Fotografias** no ecrã de Aplicações.






Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das categorias seguintes:

- **TUDO:** visualize todas as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES:** visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em > para visualizar as imagens ou vídeos restantes no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

- : modificar a imagem.
- : partilhe a imagem ou o vídeo.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung ou verificar o seu número de telefone.

Toque em **ChatON** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões. Ou então, toque em ☰ → **Sincronizar contactos** → **Sincronizar contactos** para sincronizar os contactos manualmente do dispositivo.

Selecione amigos da lista e toque em  para iniciar uma conversa.

Web & Rede


Internet


Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no ecrã de Aplicações.


Ver páginas web


Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.


Para alterar o motor de busca, toque em  → **Definições** → **Avançado** → **Seleccionar motor de pesquisa**.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Nova janela**.

Para ir para outra página web, toque em , desloque-se para a direita ou esquerda e toque na página para a seleccionar.


Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.




Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos


Para adicionar a página web actual aos favoritos, toque em  → **Adicionar favorito** → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

Histórico

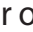Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Páginas guardadas


Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Páginas guardadas**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 103)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no ecrã de Aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.



Para ir para outra página web, toque em , desloque-se para cima ou para baixo e toque na página para a seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos favoritos, toque em  →  → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos Favoritos, toque em  → **Marcadores** e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em  → **Separadores recentes**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em  → **Marcadores** → .

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).


A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos com localizações remotas ou serviços de armazenamento web pela Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro de multimédia no seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no ecrã de Aplicações.

Para iniciar o **Samsung Link**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Group Play

Utilize esta aplicação para desfrutar de momentos com os seus amigos partilhando e reproduzindo conteúdos. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** no ecrã de Aplicações.

Para iniciar o **Group Play**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode aceder à Internet através da rede Wi-Fi.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.



A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.



Se o ecrã estiver bloqueado, o seu dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou receber dados.

Para activar a funcionalidade NFC, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **NFC** para a direita.

Ler informação de uma etiqueta NFC

Coloque o dispositivo próximo da etiqueta NFC. As informações sobre a etiqueta irão surgir.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter detalhes sobre o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Toque na parte de trás do dispositivo no leitor de cartões NFC.

Enviar dados através do Android Beam

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **NFC**. Arraste o interruptor do **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, encontre a localização da antena NFC no outro dispositivo, toque na antena do outro dispositivo com a antena do seu dispositivo e, a seguir, toque no ecrã do seu dispositivo.

S Beam

Utilize esta funcionalidade para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.




Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **S Beam** e arraste o interruptor do **S Beam** para a direita.

Selecione um ficheiro, toque com a parte de trás do seu dispositivo em outro dispositivo e toque no ecrã do seu dispositivo.



Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, a transferência de ficheiros pode falhar.

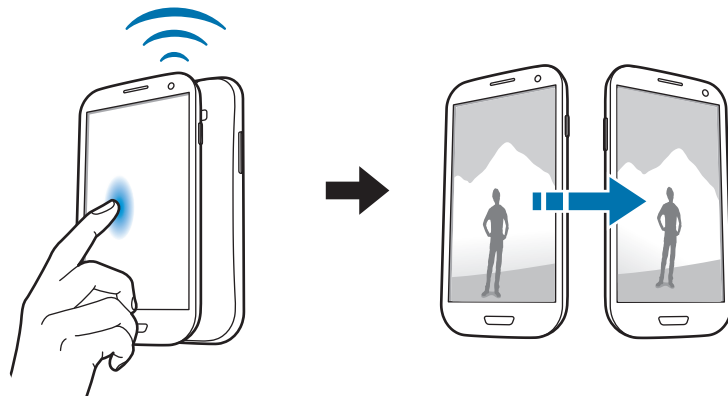

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no ecrã de Aplicações.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.



Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em  → **Definições** → **Volume inteligente**.




Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.




Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.


Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em  → **Definir como** e seleccione uma opção.

Criar listas de reprodução



Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, seleccione músicas para incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em  → **Adicionar à lista de reprodução**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Para usar esta funcionalidade, defina o menu do music square para surgir no cimo da biblioteca de música tocando em  → **Definições** → **Menu Música** e assinale **Music square** e toque em **Concluído**. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** →  → **Actualização da biblioteca**.

Toque em **Music square** no cimo do ecrã e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 78)



Toque em **Câmara** no ecrã de Aplicações.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar rapidamente fotografias de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior. Se  não for exibido, abra o ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Atalhos** → **Câmara**.





Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias


Tirar uma fotografia

Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde. Toque em  para tirar a fotografia. Toque sem soltar em  para tirar uma série de fotografias.

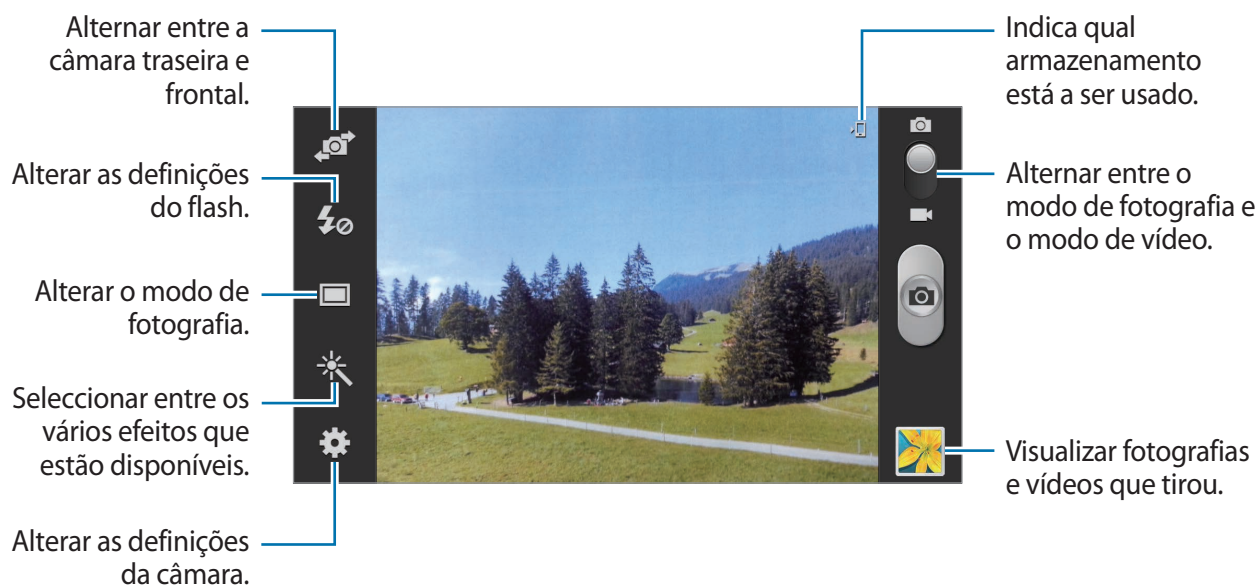

Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em  → **Modo de cena**.

- **Retrato:** utilize esta definição para fotografar pessoas.
- **Paisagem:** use esta definição para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais ricas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Festa/Interior:** utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.
- **Praia/Neve:** utilize esta definição para cenas exteriores bem iluminadas ou com luz solar.
- **Pôr do sol:** utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer:** utilize esta definição para cores muito subtis.



- **Cor de Outono:** utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Texto:** utilize esta definição para fotografar textos.
- **Luz de velas:** utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Fogo de artifício:** utilize esta definição para cenas de alto contraste.
- **Luz de fundo:** use esta definição para objectos com luzes brilhantes de fundo.
- **Noite:** utilize esta definição para imagens tiradas em ambientes escuros.

Modo de disparo


Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em .

- **Disparo único:** tira uma única fotografia.
- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto:** utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

Toque em  para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher uma melhor pose para cada indivíduo, toque em  para combinar as imagens numa única fotografia e guardá-la.

- **Som e disparo:** utilize para tirar uma fotografia com som.

Toque em  para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.



Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Deteção de rosto:** configure o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.



- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha o visor da câmara dentro do espaço de enquadramento.
- Evite tirar fotografias de um motivo na frente de fundos irreconhecíveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.

- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **HDR:** utilize isto para tirar fotografias sem perder pormenores em áreas com muita luz ou escuras. O original e uma imagem comprimida serão guardadas.
- **Part. foto amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa. O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.
- **Beleza:** tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Disp. sorriso:** tire uma fotografia quando o sujeito sorrir.
- **Luz fraca:** tire uma série de fotografias e combine-as numa única fotografia para melhorar a qualidade da imagem.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em  → **Panorama**.

Toque em  e mova a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.




Aplicar efeitos de filtro


Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos únicos.

Toque em  e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.



Gravar vídeos

Gravar um vídeo

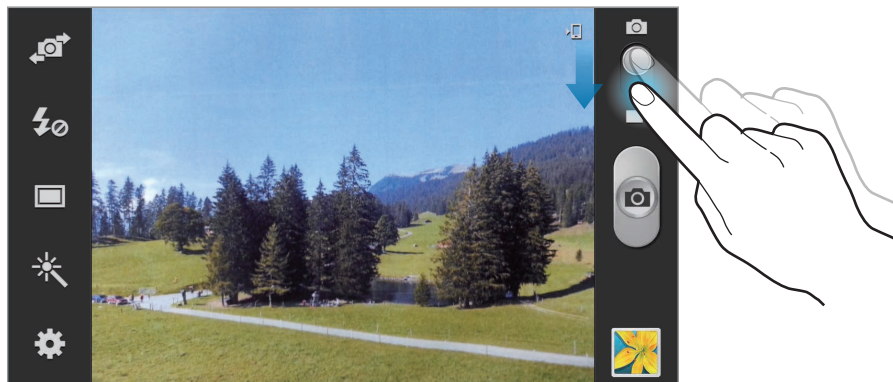Deslize o indicador de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em  para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .



Enquanto grava, utilize as acções seguintes:

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .


Modo de gravação



Toque em  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS:** utilize este modo baixar a qualidade da gravação para enviar por mensagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

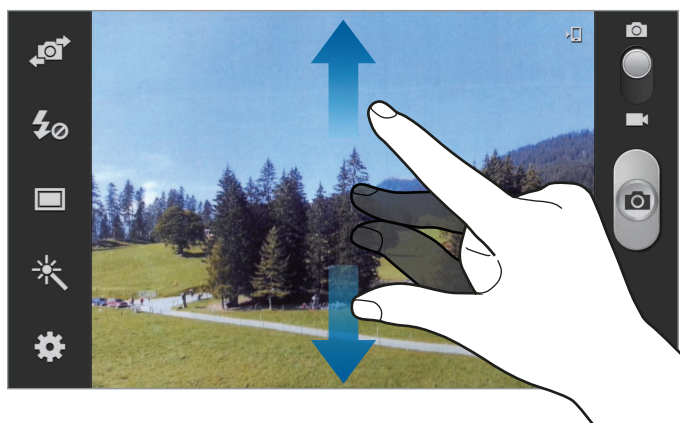


Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos:** reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Disparos contínuos:** tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.

- **Etiqueta localiz.:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.




- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Auto-retrato:** tire uma fotografia de si mesmo.
- **Auto-gravação:** grave um vídeo de si mesmo.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Modo de disparo:** altera o modo de fotografia.
- **Modo de gravação:** altere o modo de gravação.
- **Efeitos:** seleccione entre os vários efeitos disponíveis.
- **Modo de cena:** altera o modo de cena.
- **Valor de exposição:** altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Modo de focagem:** seleccione um modo de foco. **Auto** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Temporizador:** utilize para fotografar com atrasos de tempo.
- **Resolução:** seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** calcula a média de toda a cena.

- **Contraste automático:** defina a câmara para utilizar o contraste automático. O contraste automático define os níveis de contraste sem a introdução manual.
- **Directrizes:** exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Share shot automático:** defina para activar automaticamente o Wi-Fi Direct e altere para o modo share shot quando tocar na parte traseira do dispositivo noutro dispositivo com NFC activo, e toque no ecrã do seu dispositivo.
- **Anti-Vibração:** activa ou desactiva a anti-vibrações. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para adicionar etiquetas contextuais, tais como, informação de localização, aos nomes dos ficheiros.
- **Controlo de voz:** defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Guardar como virada:** inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original. Esta funcionalidade está disponível apenas quando utilizar a câmara frontal.
- **Qualidade de imagem:** defina o nível de qualidade para fotografia. Imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo:** defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  → **Editar atalhos.**

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no ecrã de Aplicações.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.



Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar ou diminuir o zoom


Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos


Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens


Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos:** adicionar à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides:** inicie uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia:** utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em  para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas:** copiar para bloco de notas.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** atribuir outro nome ao ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Editar etiq. meteo:** edite a etiqueta da imagem fornecendo informação meteorológica.
- **Obter instruções direcção:** veja direcções de onde a fotografia foi tirada no mapa.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** altere as definições da Galeria.

Modificar imagens




Quando visualizar uma imagem, toque em  → **Editor de Fotografias** ou **Paper Artist**.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.




Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:


- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens


Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em  para enviá-las para outras pessoas ou para partilhá-las através dos serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos


Toque em  → **Definições** e assinale a **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.



O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar a Etiqueta de amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.


Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeos seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Paper Artist

Utilize esta aplicação para transformar as imagens em ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** no ecrã de Aplicações.

Utilize ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada será guardada na **Galeria** → na pasta **Paper Pictures**.

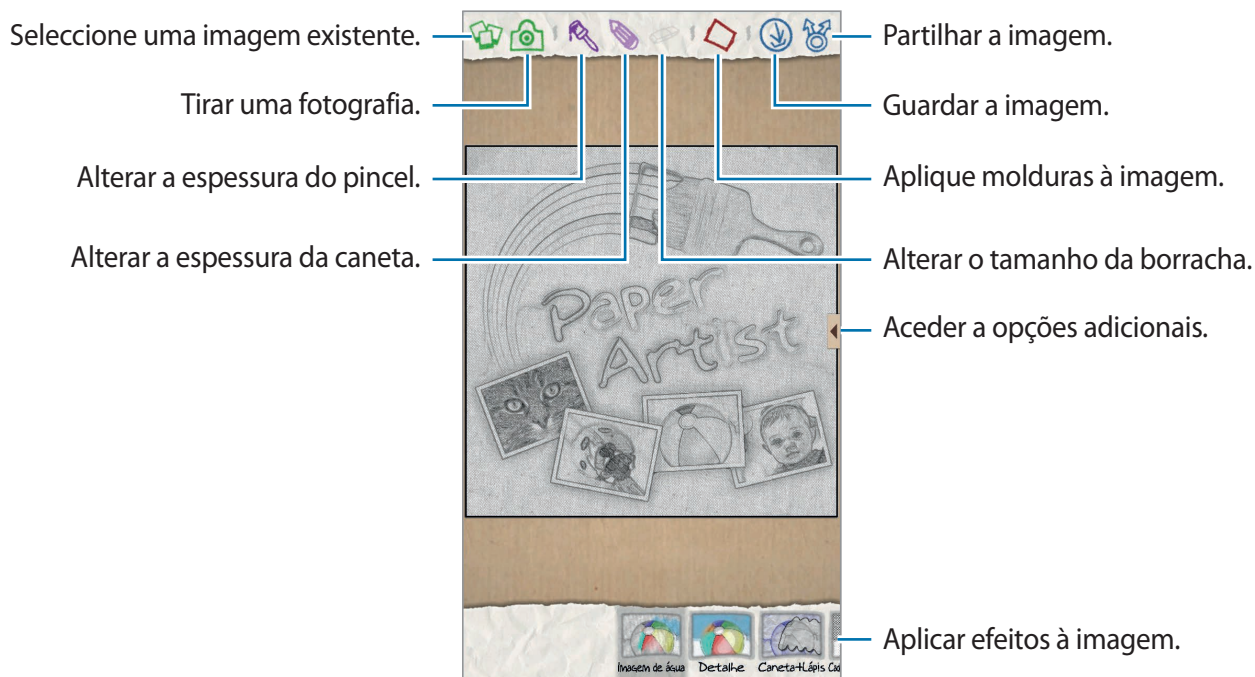


Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no ecrã de Aplicações.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo a reproduzir.

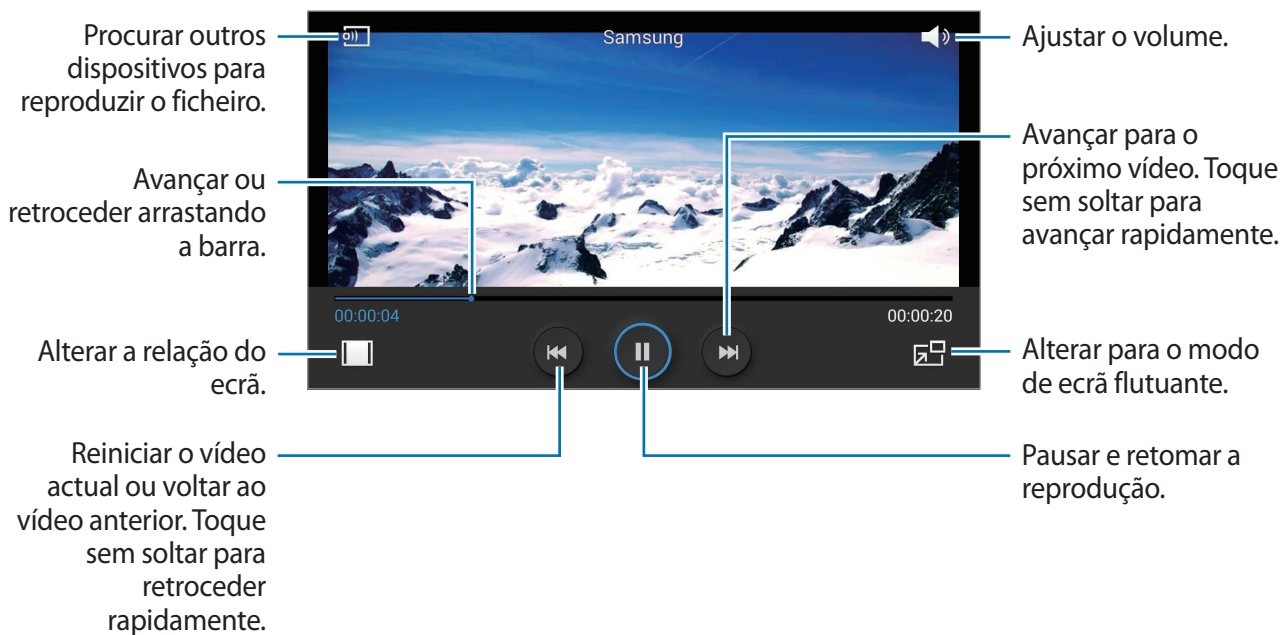


Eliminar vídeos

Toque em **≡** → **Eliminar**, selecione os vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em **≡** → **Partilhar via**, selecione vídeos, toque em **Fim** e selecione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube


Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos




Toque em  e introduza uma palavra-chave. Selecciona um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em  e selecione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em  → **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em .

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para cima, toque em **Get Started**, seleccione tópicos noticiosos e toque em **Done**.

Selecione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store


Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em  → **As minhas aplicações**, selecione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite apps.samsung.com


Toque em **Samsung Apps (GALAXY Apps)** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em  para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em  no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para o transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

S Suggest

Utilize esta aplicação para procurar e transferir as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung.

Toque em **S Suggest** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Game Hub

Utilize esta aplicação para aceder a jogos recomendados pela Samsung.

Toque em **Game Hub** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um serviço de jogo e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de notícias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Memo


Utilize esta aplicação para criar um memorando utilizando imagens e gravações de voz.


Toque em **S Memo** no ecrã de Aplicações.



Compor um memorando

Crie memorandos com conteúdos enriquecidos, desenhando esboços com o seu dedo ou adicionando imagens ou memorandos de voz.

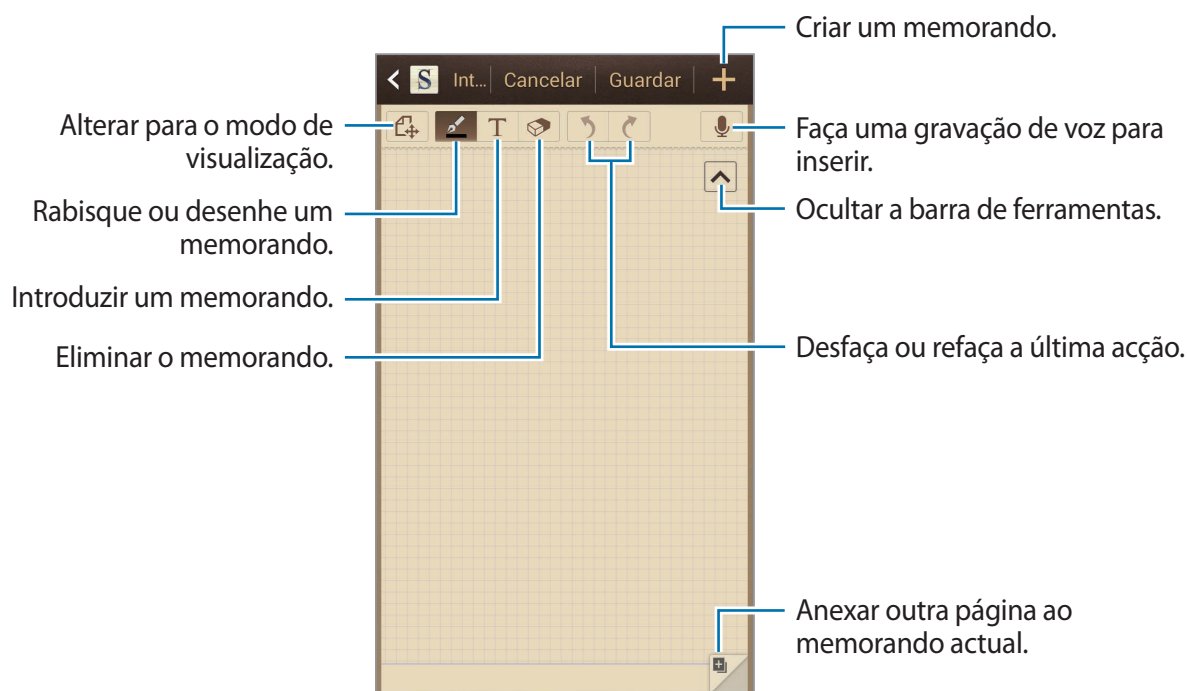Toque em **+✎** para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em **+T** para introduzir texto com o teclado.



Quando rabiscar um memorando, toque em  mais uma vez para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

Quando eliminar o memorando escrito à mão, toque em , e toque em  para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar o memorando.




Para alterar o fundo da folha, toque em → **Alterar fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta.**

Introduza ficheiros multimédia ou gravações de voz

Toque em → **Adicionar imagem** para inserir ficheiros multimédia. Toque em para introduzir uma gravação de voz.

Converter texto de escrita manual

Toque em  → **Escrita à mão para texto**, arraste a moldura azul para definir o limite a converter e toque em **Escrita à mão para texto**. Selecciono o idioma ou caracteres para o texto de escrita manual. Selecciono uma das frases sugeridas que surgem e toque em **Guardar**.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em → **Procurar**.

Para eliminar memorandos, toque em → **Eliminar**.

Para ordenar os memorandos por data, título, etiqueta ou outros, toque em → **Ordenar por.**


Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver por lista**.

Para enviar memorandos para outras pessoas, toque em → **Partilhar via.**


Para exportar memorandos noutro formato de ficheiro, toque em → **Exportar**.

Para sincronizar memorandos com um serviço online, toque em  → **Sincronizar**.


Para criar uma pasta, toque em  → **Criar pasta**.

Para mover os memorandos para outra pasta, toque em  → **Mover**.


Para copiar os memorandos, toque em  → **Copiar**.

Para bloquear o memorando para que as outras pessoas não o possam ver, toque em  → **Bloquear**.

Para definir um PIN para bloquear e desbloquear um memorando, toque em  → **Desbloquear**.

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em  → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para alterar as definições do S Memo, toque em  → **Definições**.

Para aceder a informação de ajuda do S Memo, toque em  → **Ajuda**.

Para criar cópias de segurança ou restaurar memorandos de ou para um local de armazenamento, toque em  → **Cópia de segurança e restauro**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver mais memorandos.

Para criar um memorando, toque em .


Para adicionar um memorando à sua lista de favoritos, toque em .


Para editar o memorando, toque em .


Para eliminar o memorando, toque em .


Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

Para enviar o memorando para outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para guardar o memorando como um ficheiro de imagem ou ficheiro PDF, toque em  → **Exportar**.

Para bloquear o memorando para que as outras pessoas não o possam ver, toque em  → **Bloquear**.

Para definir o memorando como fundo ou atribuí-la a um contacto, toque em  → **Definir como**.


Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em  → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no ecrã de Aplicações.

Criar eventos ou tarefas


Toque em  e utilize um dos métodos seguintes:


- **Adicionar evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

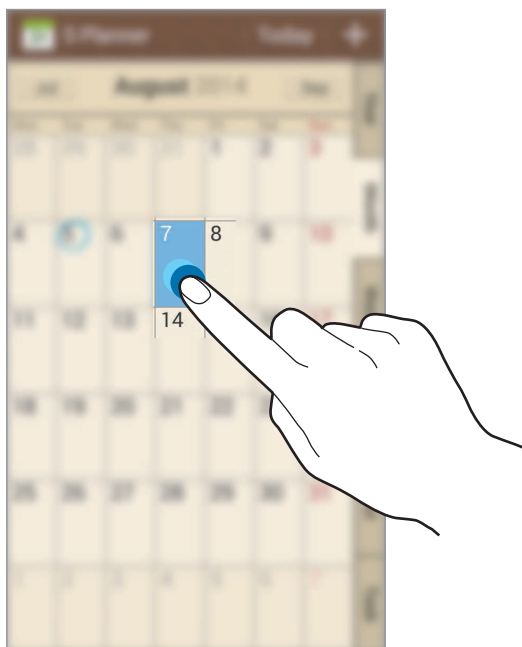

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Convide outras pessoas para o evento enviando uma mensagem ou e-mail. Introduza o número de telefone ou endereço de e-mail no campo **Participantes** ou toque em  para abrir a lista telefónica.


Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em  junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar um memorando a partir do S Memo. Toque em **Memorandos** e escreva um novo memorando ou seleccione um dos memorandos existentes.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Anexar memorandos a uma data

Toque sem soltar numa data para a seleccionar e o ecrã do memorando surge.

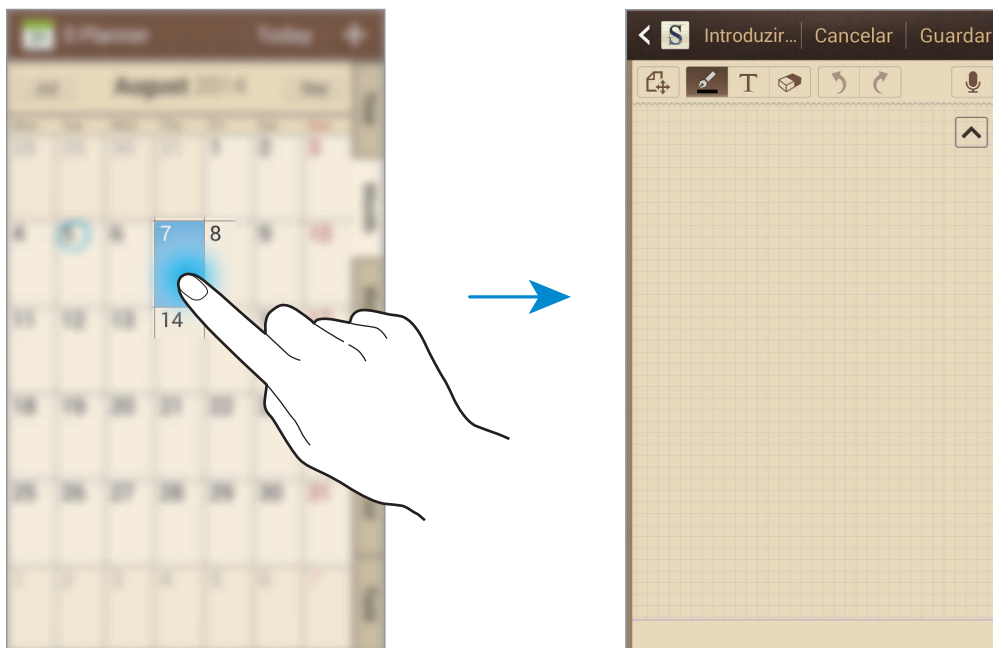

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas** → uma conta Google, assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no ecrã de Aplicações, toque em **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em ☰ → **Agendas** → **Visor** e assinale a conta Google.

Alterar o tipo de agenda

Selecione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no lado direito do ecrã. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em  → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefas e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em  → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Dropbox



Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.



Toque em **Dropbox** no ecrã de Aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Inicie sessão na sua conta Dropbox. No caso de não ter uma, crie uma conta Dropbox.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em  e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em  para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** para criar uma cópia de segurança ou toque em **Restaurar** repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox


Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, verificar a hora da maioria das grandes cidades do mundo, medir a duração de um evento, definir um temporizador ou utilizar como relógio de secretária.

Toque em **Relógio** no ecrã de Aplicações.

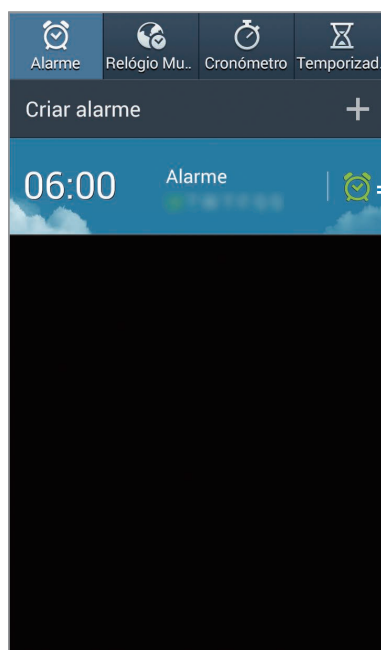

Activar ou desactivar este alarme.



Alarme

Definir alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e introduza um nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar os tempos das voltas.

Toque em **Repor** para limpar o registo de tempo das voltas.

Temporizador

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste  para fora do círculo maior quando o temporizador iniciar.


Relógio secretária

Toque em  para ver em ecrã total.


Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no ecrã de Aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em  → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em  para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no ecrã de Aplicações.

Gravar memorandos de voz








Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone na parte superior do dispositivo.

Toque em  para pausar a gravação. Toque em  para terminar a gravação.




Reproduzir memorandos de voz

Selecione um memorando de voz para reproduzir.

-  : recortar o memorando de voz.
-  : ajustar a velocidade de reprodução.
-  : pausar reprodução.
-  /  : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.
-  /  : avançar 60 segundos retroceder ou avançar.

Para enviar um memorando de voz, toque em  → **Partilhar via**, selecione um método de partilha.

Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em  e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via:** seleccione memorandos de voz para enviar e seleccione um método de partilha.
- **Eliminar:** seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições:** altere as definições do gravador de voz.
- **Terminar:** fechar o gravador de voz.

Guardar ficheiros com etiquetas contextuais

Na lista de memorandos de voz, toque em  → **Definições** → **Nome de ficheiro contextual** → **Ligar**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no ecrã de Aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Modo mãos-livres

No modo mãos livres, o dispositivo irá ler o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem mãos, enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para activar o modo mãos livres, diga "Hands-free mode on".



Desactive o modo mãos livres quando não estiver em uso para evitar que o dispositivo leia conteúdos em alta voz. Para desactivar o modo mãos livres, diga "Hands-free mode off".

Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos.

Para activar esta funcionalidade, no ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor **Comando de activação** para a direita.

Google


Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no ecrã de Aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em  e procure uma palavra-chave.


Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinala os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no ecrã de Aplicações.







Ver ficheiros

Selecione uma categoria e toque numa pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, toque em  e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar tudo:** selecione todos os ficheiros ou pastas para aplicar a mesma opção a todos em simultâneo.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Procurar:** procure ficheiros ou pastas.
- **Ver por:** alterar o modo de visualização.
- **Ordenar por:** ordene os ficheiros ou pastas.
- **Definições:** altere as definições do gestor de ficheiros.


Selecione um ficheiro ou pasta assinalando-os e utilize uma das seguintes funções:

-  : elimine ficheiros ou pastas.
-  : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
-  → **Mover**: mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Copiar**: copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome**: mude o nome de um ficheiro ou pasta.
-  → **Detalhes**: veja os detalhes de um ficheiro ou pasta.

Procurar um ficheiro

Toque em  → **Procurar** e introduza critérios de procura.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho de pastas usadas com frequência à directoria de início. Toque em  → **Adicionar atalhos**, introduza o nome do atalho, toque em **OK**, selecione uma pasta e toque em **Definir aqui**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no ecrã de Aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

KNOX

Utilize esta aplicação para separar os seus dados pessoais dos profissionais e para aceder a aplicações da empresa em segurança a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no ecrã de Aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para manter os seus dados seguros, **KNOX** e os dados associados serão eliminados quando inserir a palavra-passe incorrectamente várias vezes.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no ecrã de Aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em  para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no ecrã de Aplicações.

Ligações

Wi-Fi


Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Pode manter uma ligação de rede estável ao configurar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através da tecla WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura através de um PIN WPS.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo:** defina um nome Bluetooth para o dispositivo.

Ancoragem e Hotspot portátil

- **Hotspot portátil:** utilize o PA Móvel Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** configure o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** configure o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** configure o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PAs móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições de localização e active as permissões para permitir às aplicações utilizar a sua informação de localização.

- **Modo:** seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes:** defina o dispositivo para exibir quais as aplicações a utilizar com a informação da sua localização actual e a sua utilização da bateria.
- **Serviços de localização:** defina o dispositivo para usar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.
- **Os meus locais:** configure perfis que serão utilizados para localizações específicas quando utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Impressão

Configure as definições do plug-in da impressora, tais como procurar e adicionar impressoras, para imprimir ficheiros através da rede Wi-Fi ou serviços de hospedagem nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** utilize o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede:** selecione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure redes disponíveis e registe uma rede manualmente.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informações.

- **Android Beam:** ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **Tocar e pagar:** defina o método padrão de pagamento.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

S Beam

Active a funcionalidade S Beam para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos, para dispositivos compatíveis com NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo:** ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar:** seleccione o conteúdo a partilhar com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados:** visualize a lista de dispositivos que estão impossibilitados de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros de outros disp.:** configure o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações:** seleccione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque:** seleccione o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.

- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil:** defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Aplicações da Samsung:** altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Som ao tocar:** configure o dispositivo para emitir um som quando uma tecla é tocada.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.

Visor e luz

- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Modo de ecrã:**
 - **Adaptar apresentação:** utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as definições do mesmo.
 - **Dinâmico:** utilize este modo para tornar o tom do visor mais vivo.
 - **Padrão:** utilize este modo para ambientes normais.
 - **Fotografia profissional:** utilize este modo para tornar as cores do visor reais.
 - **Cinema:** utilize este modo para ambientes escuros, tais como um quarto escuro.
- **Ajustar brilho automatic.:** configure o dispositivo para poupar energia ajustando o brilho do visor.
- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para mostrar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem ou a carregar.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Ver percentagem de bateria:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Multi Janela

Defina o dispositivo para utilizar Multi Janela.

- **Abrir vista multi-janela:** configure o dispositivo para activar a funcionalidade Multi Janela quando abre ficheiros a partir de **Vídeo**.

Indicador LED

- **A carregar:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação enquanto a bateria está a carregar.
- **Bateria fraca:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando existirem chamadas perdidas, novas mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz:** configure o dispositivo para ligar a luz de notificação quando grava memorandos de voz.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com a funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Vários widgets:** defina o dispositivo para permitir o uso de widgets no ecrã bloqueado.
 - **Aplicações favoritas ou Câmara:** defina o dispositivo para mostrar atalhos de cada aplicação ou para iniciar a câmara automaticamente quando varre os painéis para a esquerda com o ecrã bloqueado.
- **Opções de widget de relógio:** configure as definições do widget relógio.
 - **Relógio duplo:** configure o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
 - **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
 - **Mostrar data:** configure o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalhos:** defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal:** edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário:** introduza as suas informações a apresentar com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Comando de activação:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Texto de ajuda:** configure o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Altere as definições do fundo.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Principal.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Principal e para o Ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições da fonte.

- **Estilo de fonte:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Ajustar brilho:** configure o dispositivo para mostrar a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Personalizar botões:** reorganize as teclas de definições rápidas mostrados no painel de notificações.


Modo fácil

Defina o dispositivo para o modo fácil.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla início.
 - **Atender chamadas tocando:** defina o dispositivo para atender uma chamada quando tocar na tecla de atender chamada.
 - **Controlo de voz:** defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
 - **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Mostrar atalho:** adicione um atalho para a **Acessibilidade** ou para o **TalkBack** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
 - **Exportar:** exporte as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
 - **Actualizar:** importe as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
 - **Partilhar via:** partilhe o ficheiros de definições de acessibilidade com outras pessoas.
 - **Android Beam:** partilhe o ficheiros de definições de acessibilidade com dispositivos com NFC activo.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.

- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor:** ajuste o esquema de cores do ecrã quando o dispositivo detectar que é daltónico ou tem dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para activar o TalkBack quando prime sem soltar a tecla ligar/desligar e tocar sem soltar depois no ecrã com dois dias.
- **Opções de texto para voz:**
 - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
 - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
 - **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
 - **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.
- **Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencia todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash:** defina o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC):** defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Google e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Legendas Samsung (CC):** defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Samsung e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone de atalho de assistência que o ajuda a aceder às funções suportadas pelas teclas externas ou funcionalidade do painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
 - **Mão dominante:** seleccione a mão direita ou esquerda para uma utilização mais fácil do menu de assistência.
 - **Editar:** personalize os itens que surgem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar:** configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção:** active o modo de controlo de interacção para restringir as reacções do dispositivo para introduções numa aplicação.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

- **Rejeição de chamada:** rejeite automaticamente chamadas de números de telefone específicos. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla início.
 - **Controlo de voz:** defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
 - **Tecla de alimentação:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Desligar ecrã durante chamadas:** defina o dispositivo para ligar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamadas:**
 - **Vibração de atendimento:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
 - **Vibração fim de chamada:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
 - **Tom de ligação de chamada:** active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
 - **Indicador de minuto:** active ou desactive o tom do indicador de minuto.
 - **Tom de fim de chamada:** active ou desactive o tom de chamada terminada.
 - **Alerta durante chamada:** defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada:**
 - **Atendimento automático:** configure o dispositivo para atender automaticamente uma chamada após um período de tempo específico.
 - **Temporiz atendimento auto:** seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
 - **Condições cham. efectuada:** configure o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
 - **Tipo de chamada efectuada:** seleccione o tipo de chamada a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais:**

- **ID do chamador:** mostra o seu ID do autor da chamada aos interlocutores quando efectuar uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
- **Código de área automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um indicativo (código de área ou país) antes do número de telefone.
- **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
- **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber durante uma chamada.
- **Remarcação automática:** active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
- **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

- **Tons toque e tons de teclado:**

- **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Personalizar som chamada:** seleccione um tipo de som de chamada para usar com o auricular.

- **Redução de ruído:** configure o dispositivo para remover o ruído de fundo, para que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente.

- **Aumentar volume no bolso:** defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.

- **Imagem de chamada de vídeo:** seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

- **Utilizar opções de falha ao ligar:** escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.

- **Serviço de correio de voz:** seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.

- **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.

- **Som:** seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar:** configure o dispositivo para vibrar quando receber mensagens de correio de voz.
- **Contas:** configure o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Chamadas de Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

Controlo

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português(PT):** altere o desenho do teclado.
- **Selecionar idiomas de introdução:** seleccione idiomas para a introdução de texto.

- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição auto:** configure o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Maiúscula automática:** configure o dispositivo para colocar automaticamente em maiúscula o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** configure o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** configure o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado:** configure o dispositivo para desactivar a funcionalidade de deslize do dedo pelo teclado.
- **Introdução contínua:** configure o dispositivo para introduzir texto deslizando o dedo pelo teclado.
- **Controlo do cursor:** activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslizando pelo teclado.
- **Som:** configure o dispositivo para tocar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** configure o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** configure o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Tutorial:** saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução por voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Reconhecedor de voz

Selecione um motor de reconhecimento de voz.



Esta funcionalidade surge assim que utilizar a aplicação de reconhecimento de voz.

Procura de voz


- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** configure o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Deteção "Ok Google":** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza a aplicação de procura.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Bloquear palavras ofensivas:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas por voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** configure o dispositivo para permitir uma pesquisa por voz com um auricular Bluetooth, quando ligado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão:** visualize o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o seu dispositivo. Pode seleccionar as funções para controlar com os comandos de voz.



Se **Vibrar ao tocar** estiver activado, o dispositivo não irá conseguir reconhecer comandos por voz quando receber uma chamada.

Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler em voz alta os conteúdos e especificar as aplicações a utilizar no modo mãos livres.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Chamada directa:** configure o dispositivo para efectuar uma chamada de voz ao pegar e segurar o dispositivo perto da orelha enquanto visualiza uma chamada, mensagem ou detalhes do contacto.
- **Alerta inteligente:** configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Zoom:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem:** defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.
- **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo silenciar chamadas a receber, alarmes e música, quando coloca o dispositivo com o visor para baixo.

Movimentos com palma da mão

Active os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

- **Ecrã de captura:** defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se apague enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** configure o dispositivo para receber informações do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.

- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar os altifalantes ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho:** defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado na ancoragem.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não suportar a definição de som surround.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

- **Pessoal:** seleccione um modo de ecrã Principal padrão.
- **Mensagens:** seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

- **Ver percentagem de bateria:** configure o dispositivo para mostrar a bateria restante.

Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU:** defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Saída do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desactivar a reacção táctil:** defina o dispositivo para desligar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo da bateria.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** configure o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes num cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** configure o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** configure o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou para determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar o meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página web do Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** active ou desactive a funcionalidade de bloqueio por PIN para que o dispositivo solicite o PIN antes de o utilizar.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** configure o dispositivo para apresentar as palavras-passe à medida que são introduzidas.
- **Administradores de dispositivo:** visualize os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações:** defina o dispositivo para permitir que o Google verifique as aplicações por comportamentos danosos antes de as instalar.
- **Actualização de segurança:**
 - **Actualizações automáticas:** defina o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Redes preferidas:** seleccione um tipo de ligação de rede para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Verificar existência de actualizações:** verificar a existência de actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.

- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimine o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no ecrã de Aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a tecla ligar/desligar por 8 a 10 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

